

» System Check

Con esta unidad se proporciona un kit de control Speed System **Check™** que contiene una célula de test de control y un chip de control para este cometido. El chip de control no es un chip de calibración, por lo que no debe grabarse en la memoria del lector.

o Notificaciones de System Check


Se aconseja realizar una comprobación del sistema antes de su primera utilización y posteriormente un ve al mes (ajuste por defecto). Para personalizar la periodicidad del recordatorio, presionar el botón "Rev. sistema" de la pantalla principal, luego "Notificaciones", seleccionar la periodicidad deseada y grabarla en la memoria presionando "Guardar". Cuando sea necesario realizar una comprobación del sistema, aparece una ventana que recuerda al usuario que realice el test de comprobación del sistema. No obstante, si el usuario pospone la prueba, aparece una notificación en la pantalla principal que permanece visible hasta que se lleve a cabo la comprobación del sistema.



Cuando no se estén utilizando, guardar los dos elementos de control en su bolsa, al resguardo de la luz y con el producto secante, y sacarlos únicamente para la operativa regular de control. El paquete lleva impresa una fecha de caducidad. Asegurarse siempre de estar utilizando un kit de control no caducado.

o Comprobación del lector

En el menú principal, presionar " System Check ".

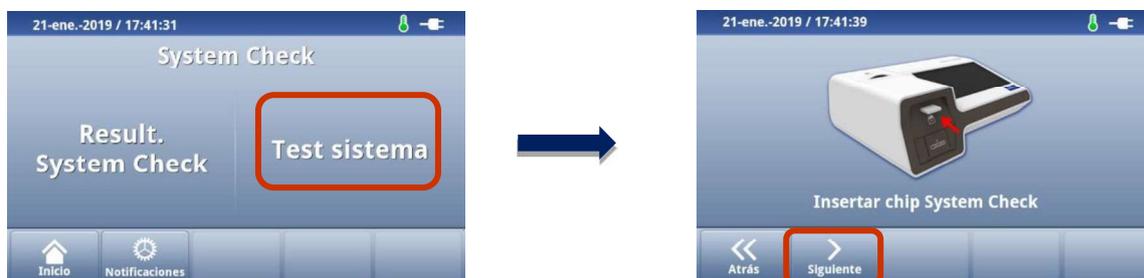

- o Para realizar la comprobación del sistema, seleccionar "Test sistema". Insertar entonces el chip de control proporcionado con el lector en el lector de chips de la parte frontal de la unidad y presionar "Siguiete".
- o Insertar la placa de comprobación proporcionada con el lector hasta donde entre y presionar "Iniciar".

- o Una vez completada la comprobación, aparece "System OK!" en la pantalla.
- o Extraer la placa y el chip de control y guardarlos al resguardo de la luz y humedad hasta su siguiente utilización.
- o Volver a la pantalla principal presionando "Fin", luego "Inicio" y cerrar el cargador de tests presionando "Abrir/Cerrar".

Esta operación debería realizarse tras instalar el lector por primera vez y posteriormente con una periodicidad mensual. Por defecto, aparecerá una notificación al inicio cuando no se haya realizado ninguna comprobación del sistema en los últimos 30 días. Desde la pantalla principal se puede establecer la periodicidad de la alerta presionando "Rev. sistema" y, a continuación "Notificaciones".

En caso de mal funcionamiento, o si el resultado de la comprobación del sistema presenta un error, repetir el procedimiento. Si el problema persiste, contactar con el servicio técnico.

Para visualizar los resultados de las distintas comprobaciones, seleccionar "System Check" y, posteriormente, "Result. System Check". Se puede borrar o imprimir los resultados seleccionados.